


Natte à double fils „Small“

Natte à double fils



Nattes à double fils soudées

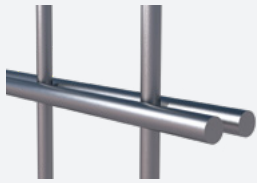

Données techniques

Hauteurs des clôtures	830 mm, 1.030 mm et 1.230 mm
Largeur des nattes	env. 2.010 mm
Dimension des mailles	env. 50 x 200 mm
Fils horizontaux	2 x 6 mm
Fils verticaux	1 x 5 mm



Couleur & Surface*

galvanisées à chaud

galvanisées ainsi que thermolaquées

RAL 6005 – vert

RAL 7016 – anthracite

* La description des couleurs RAL se fait sur le modèle du registre de couleur RAL 840 HR. Des divergences de couleur sont possibles.

Poteaux



Serrage livré



Données techniques

Dimensions	40 x 40 mm
Longueurs	1.200 mm, 1.500 mm et 1.750 mm
Schéma de trous	400 mm
Fixer	serrage livré



Pour des raisons de sécurité nous conseillons d'installer les dépassements des clôtures vers le bas.

Important: Les pièces de fixation sont emballées dans la partie inférieure du poteau. Veuillez les enlever avant de débiter le montage.



Le montage d'angle

Pour le montage d'angle nous conseillons d'utiliser un poteau d'angle de 50 x 50 mm. Pour le montage aux emplacements bétonnés un pied d'assemblage est disponible en option.



Portes



Données techniques

dimensions*	<u>un battant</u>
	1.000 x 800 mm
	1.000 x 1.000 mm
	1.000 x 1.200 mm
	<u>deux battants</u>
	sur demande

* La largeur indiquée des portes ainsi que celle des portails ne correspond pas à la largeur de passage libre.



Natte à double fils „Small“ décor avec ornement carreau. Disponible en hauteur de clôture de 1030 mm. RAL 7016 anthracite.





Notice de montage

Montage de clôture



Étape 1

Creuser les fondements (environ 200 x 200 x 800 mm)
Aligner et poser les poteaux dans le béton (unité de montage -
centre/centre poteau environ 2030 mm)



Étape 2

Accrocher les mailles au support de serrage et visser
les plaques de serrage. **Fin!**



Montage de portail



Étape 1

Poser les poteaux du portail dans le béton et installer
les connexions de clôture



Étape 2

Installer la butée de portail



Étape 3

Installer les loquets et les rosettes de serrure



Étape 4

Accrocher les battants et ajuster les charnières



Changer le sens de l'ouverture par
un demi-tour du pêne.



Il est possible que les trous nécessaires pour l'installation des
accessoires se soient refermés au cours de la galvanisation au
chaud. Les vis autotaraudeuses sont plus faciles à monter si vous
repercez légèrement les trous.

Les photos et illustrations sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas toujours à l'échelle et ne représentent pas tous les détails. Il peut y avoir des différences de coloris, des modifications des produits présentés en termes de nature et de forme. Tous les droits de reproduction et d'imitation au titre du droit d'auteur sont réservés, sous quelque forme que ce soit. Photos : © hadra®.

Conception : BICEPS Web- & Werbeagentur (www.bi-ceps.de).

Sous réserve de modifications techniques. Version 01/2018



Éditeur:

Hanseatischer Drahthandel GmbH

Benzstraße 20

21423 Winsen/Luhe

Tél.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0

Fax.: +49 (0) 40 / 7 31 18-33